

NAKATOMI

ご使用になる前に  
この取扱説明書を最後まで  
お読みの上正しくお使いく  
ださい。

## 35cmスタンド循環扇 **STC-35T**

### 取扱説明書




このたびは、弊社の商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み頂き、その後は大切に保管してください。

---



# 安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |  <b>注意</b> この表示は「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。 |
|---|---|

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

|  |   |
|--|---|
|  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |  このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |
|--|---|

|  <b>警 告</b>  |   |
|---|---|
|  <b>分解禁止</b><br>改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。<br>●火災・感電・けがの原因になります。<br>●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。   |  <b>禁 止</b><br>交流100V以外では使用しない。<br>●感電・火災の原因になります。   |
|  <b>プラグをコンセントから抜く</b><br>お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。<br>●感電やけがをすることがあります。   |  <b>禁 止</b><br>電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。<br>●感電・ショート・発火の原因になります。    |
|  <b>禁 止</b><br>本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。<br>●感電や故障の原因になります。   |  <b>強制</b><br>差込プラグは根元まで確実に差し込む。<br>●差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。  |
|  <b>強制</b><br>差込プラグのほこりは定期的にとる。<br>●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。   |  <b>水ぬれ禁止</b><br>水をつけたり、水をかけたりしない。<br>●感電・ショート・発火の原因になります。    |
|  <b>禁 止</b><br>電源コードや差込プラグを破損するようなことはしない。<br>傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。<br>●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。  |  <b>禁 止</b><br>羽根・ガードを付けずに運転しない。運転中は、ガードに触れない。<br>●けがの原因になります。<br><br> <b>禁 止</b><br>ご使用中に、回転停止・異常音・振動・異臭等が発生した時は、直ちに使用をやめスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜く。<br>●感電・発火の原因になります。 |

# 注 意



次の場所では使用しない。  
感電、火災、破損、故障の原因になります。

禁 止

- 温室やビニールハウスなどの湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかる場所
- 工場内や飲食店、厨房など油煙が発生する場所
- 砂ぼこり、埃ぼこり、金属粉の多い場所
- 室外や40℃以上の高温になる場所
- ガスレンジなど炎の近くや、灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所



不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。


禁 止

- 不安定な場所や障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。



運転中ガードに触れたり、ガードの中や可動部へ指などを入れない。  
● けがをする原因になります。


接触禁止

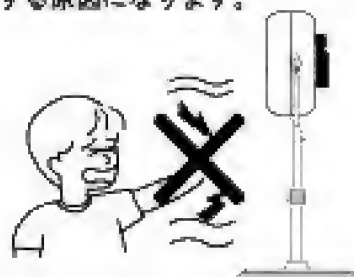

風を長時間 身体に当てない。

禁 止

- 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

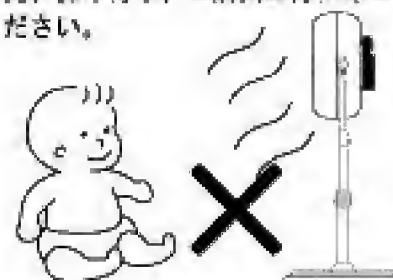

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。  
● 感電やショートして発熱することがあります。

プラグを持って抜く



本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。

使用を中止

- 羽根やガードが脱落してけがをする原因になります。



テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。

禁 止

- 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。



使用しないときは、差込プラグをコンセントから抜く。

プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



スプレー（殺虫剤、整髪用、掃除用など）をかけない。

禁 止

- 樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。



本体に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。

禁 止

- 事故防止のため法で定められています。
- 注意シールの内容は必ず守ってください。



製品を移動するときは、引きずらない。

禁 止






- 床や畳に傷がつく原因になります。



運転しながら持ち運んだり、移動させない。

禁 止

- 羽根割れやけがの原因になります。

|   |   |
|---|---|
|  <p>温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、火気や暖房機器のそば）に保管しない。<br/>●本体の変形によるショート、発火の原因になります。</p>       |  <p>毛足の長いじゅうたんの上でご使用になると転倒の恐れがありますので注意してください。<br/>●けがの原因になります。</p> |
|  <p>換気扇としては使用しない。ダクトや筒状の中等で使用しますと、モーター焼損や羽根が損傷する恐れがあります。</p> <p>禁 止</p>                  |  <p>電力は直接コンセントから取る。やむを得ず延長コードを使用する場合は、できるだけ短い長さでご使用ください。</p>       |
|  <p>本体の上に乗ったり、衝撃を与えない。また、足で踏む恐れのある場所には設置しない。<br/>●本体の故障、変形、割れ、けがの原因になります。</p> <p>禁 止</p> |   |

## 組立部品図 ※大きさは実寸比と異なります。



ヘッド部 × 1



ベース × 1



締め付けリング

スライドシャフト × 1  
※締め付けリング付き




キャップ × 1




# 各部名称

表側

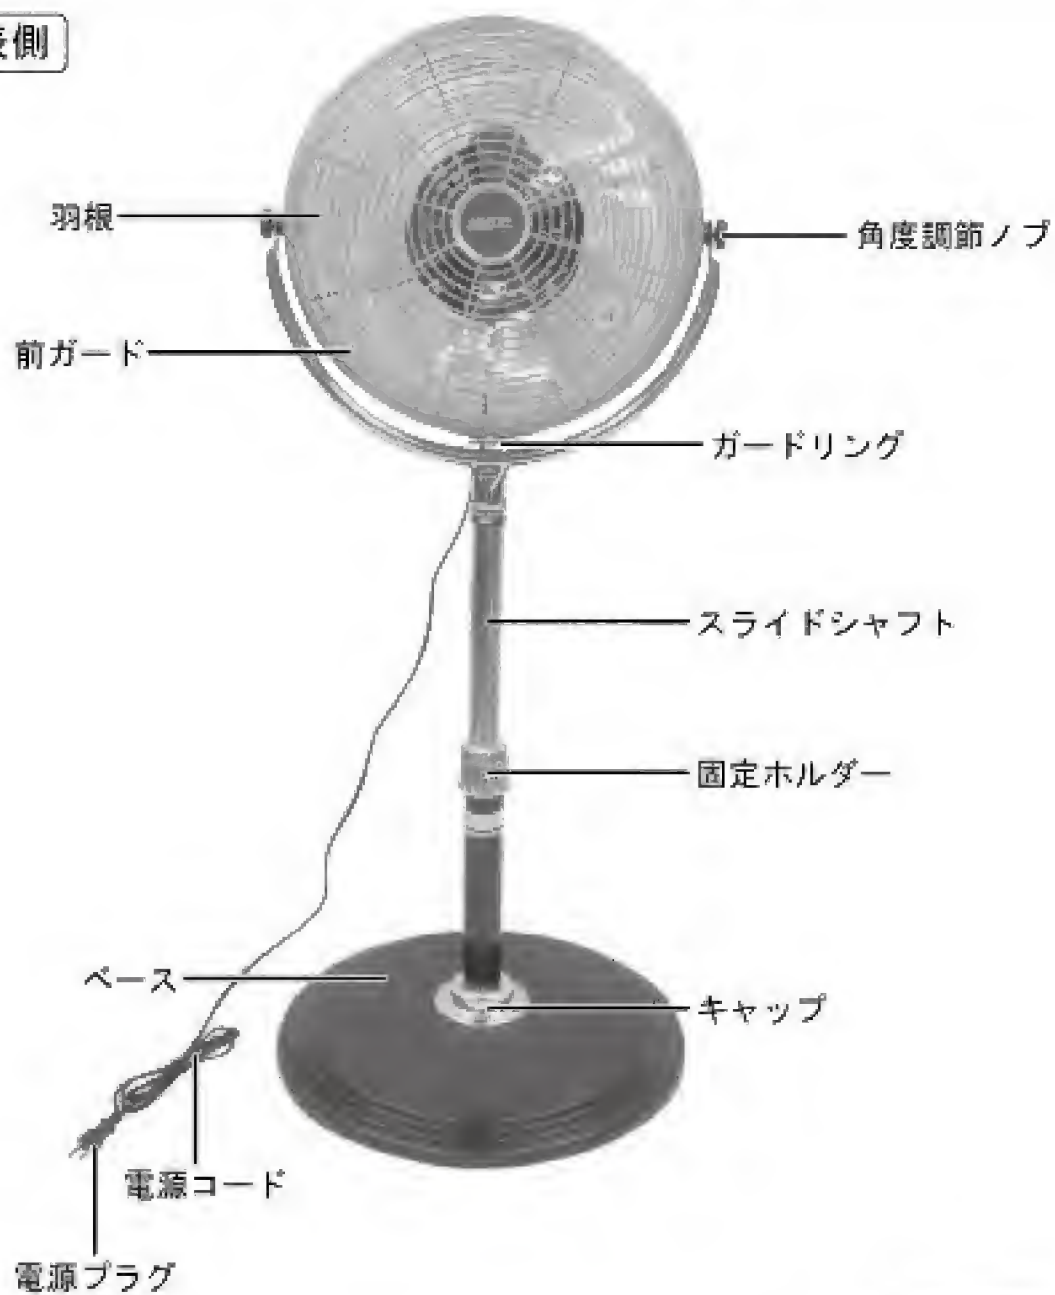

裏側

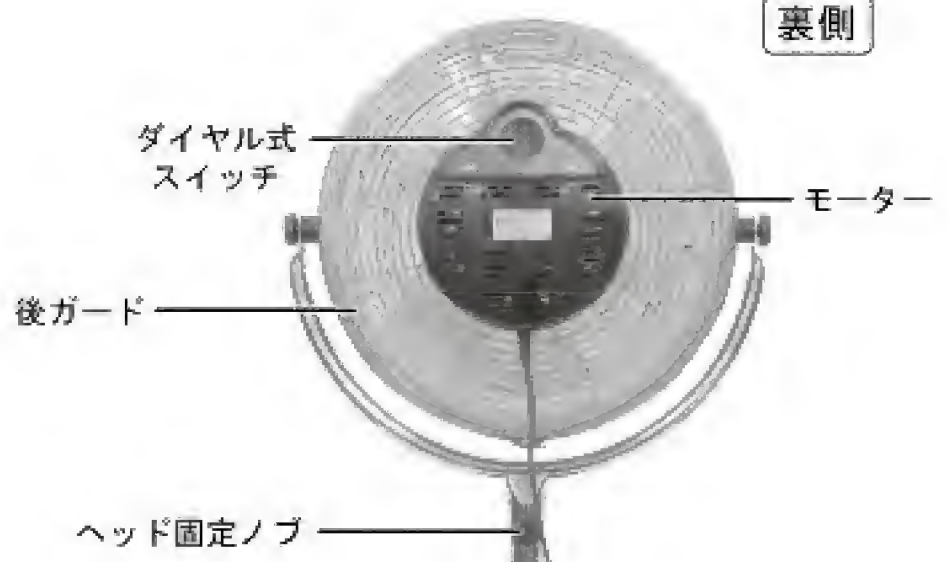


# 仕様

|         |                                   |                          |                          |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 電 源     | AC100V 50/60Hz                    |                          |                          |
| 風 量 調 節 | 強                                 | 中                        | 弱                        |
| 電 流     | 0.39/0.44A                        | 0.33/0.36A               | 0.23/0.31A               |
| 消 費 電 力 | 38/44W                            | 34/38W                   | 30/32W                   |
| 風 速     | 150/151m/min                      | 113/103m/min             | 92/84m/min               |
| 風 量     | 57/57m <sup>3</sup> /min          | 43/39m <sup>3</sup> /min | 35/30m <sup>3</sup> /min |
| フ ァ ン 径 | 35cm 3枚羽根(樹脂製)                    |                          |                          |
| 電源コード長さ | VCTFK0.75mm <sup>2</sup> ×2 約2.0m |                          |                          |
| 本 体 寸 法 | W470mm×445mm×H870~1060mm          |                          |                          |
| 質 量     | 約5.4kg                            |                          |                          |


製品は改良等のため、予告無く外観・仕様等を変更することがあります。  
この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 組立て方


- ①スライドシャフトから締め付けリングを外します。
- ②ベースの上にキャップを置き、スライドシャフトを差込みます。
- ③スライドシャフトとベースを手で押さえながら横に倒し、ベース裏側から締め付けリングを回して、しっかり締め付けます。

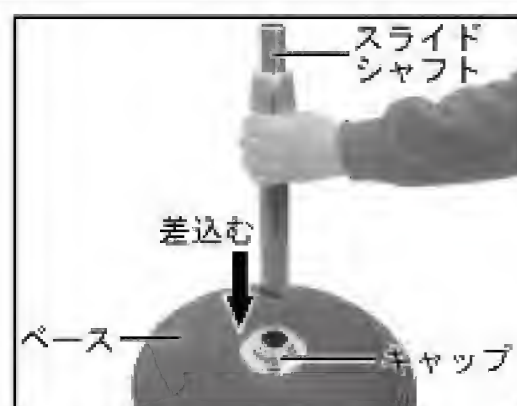

- ④ヘッド部からヘッド固定ノブを外し、スライドシャフトに差込みます。

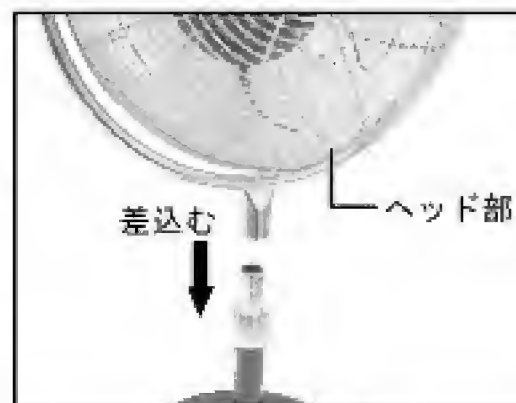

- ⑤しっかり奥まで差込みましたら、ヘッド固定ノブで締め付け、固定してください。

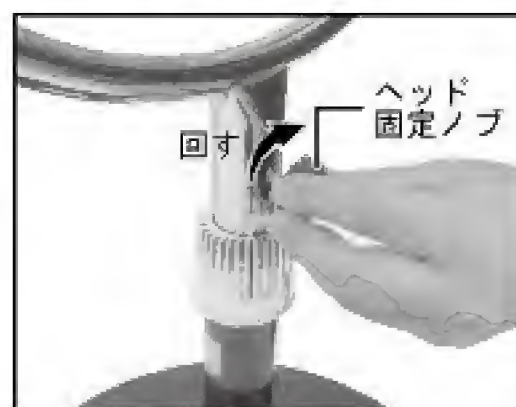

## 使い方

### ①送風させるには

スイッチは、3段階(強・中・弱)に風量調整できる3速ダイヤル式スイッチになっております。

#### <固定送風>


右方向(固定側)に回すと送風を開始します。

「切」にすると送風を停止します。

#### <旋回送風>

左方向(旋回側)に回すと旋回・送風を開始します。

「切」にすると旋回・送風を停止します。

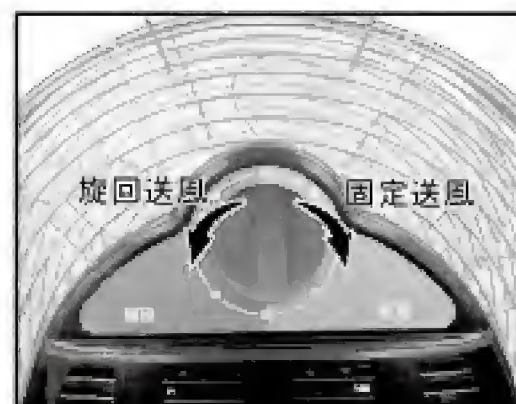

#### <旋回送風とは>

羽根が旋回して空気を循環させながら送風します。

従来の首振り機能とは違い、ファンの軸部分が上下左右約28度旋回しますので

1. 本体の向きを変えずに風を循環させることができます。
2. 首振りに必要なスペースが要らないので省スペース。



※固定送風運転は、羽根が固定されるので、あらかじめ旋回送風運転で羽根の方向を送風したい向きに合わせてから行ってください。



## ②風向きを上下に変えるには


⚠  
注意



角度を変える時は、スイッチを切り、羽根の回転が止まったことを確認してから操作してください。

●けがの原因になります。

上下の角度は、手動で調節できます。  
真上を向くファンで上空への送風が可能です。

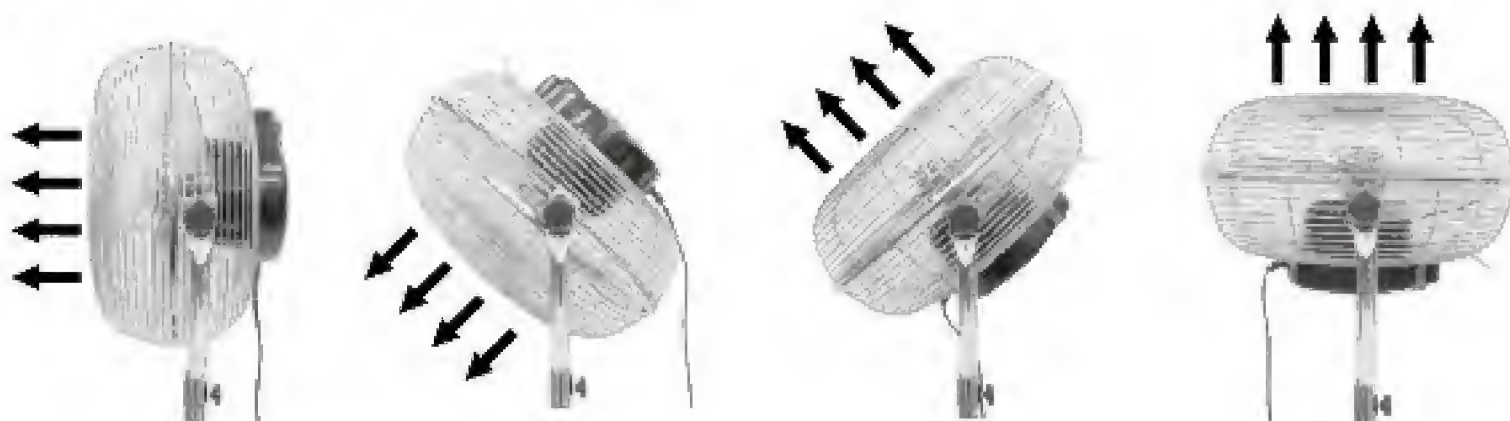

## ③高さを変えるには

⚠  
注意




高さを変える時は、スイッチを切り、羽根の回転が止まったことを確認してから操作してください。

必ずスライドシャフトを持って固定ホルダーで確実に締めてください。

●締め付けが弱かったり、緩んでいると転倒・ケガの原因になります。

高さは870～1060mmに調節可能です。  
お好きな高さに合わせてお使いください。  
※調節時は、可動部に指を挟まないように気をつけてください。

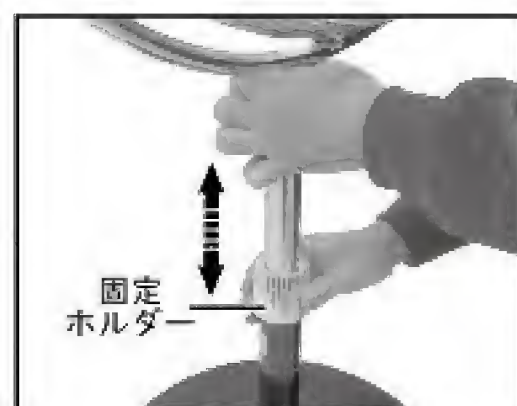

ご使用後は事故防止と節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。  
ダイヤルを「切」の位置にしてから電源プラグを抜いてください。

⚠  
注意







使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●けがややけど絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



# お手入れと保管

|   |   |
|---|---|
| <br>警告 | <br>プラグをコンセントから抜く<br><p>お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。</p> <p>●感電やけがをすることがあります。</p> |
| <br>警告 | <br>水ぬれ禁止<br><p>本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしないでください。</p> <p>●感電・ショート・発火の原因になります。</p>         |

## 【前ガード・羽根の外し方】


### ①前ガードの外し方

- ガードリングをプラスドライバー（市販品）で外してください。  
取り付けの際は、逆の手順でしっかりと固定してください。



### ②羽根の外し方

- 前ガードを外したら、スピナーを回して緩め、外してください。  
取り付けの際は、逆の手順でしっかりと固定してください。  
※取り付けの際は、手で羽根を回し、スピナーが落ちないことを確認してください。

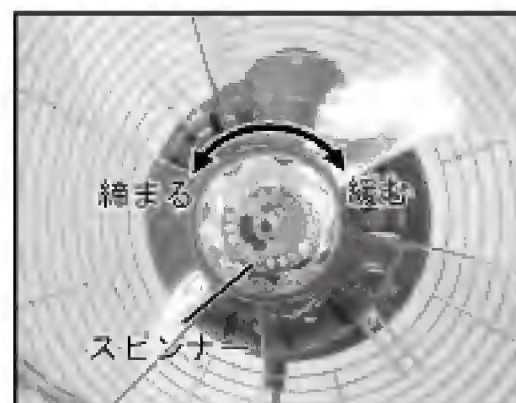

## 【お手入れ方法】

羽根・モーター部にほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。【前ガード・羽根の外し方】を参照に取り外し、定期的に掃除してください。

- ・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、柔らかい布で乾拭きをしてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルカリ洗剤・灯油・ペンゾール・アルコール・みがき粉等で拭かないでください。  
樹脂や塗装部分の変色・変質したり、塗装が剥げたりする恐れがあります。
- ・長い間ご使用になりますと、電源コードの接続部にホコリや水分が付着することがあります。ホコリや水分が付着している場合は、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
- ・科学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変色・変質したり塗装が剥げたりすることがありますのでご注意ください。

## 【保管方法】

- ・本体に付いた汚れをよく拭き取ってください。樹脂が変色・変質したり、破損する原因となります。
- ・保管場所は高温多湿の場所や直射日光のあたる場所を避けてください。
- ・温度が50℃を超える可能性のある場所（炎天下の車内、火気や暖房機器のそば）に保管しないでください。
- ・長時間使用しない場合は、スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。またホコリがつかないように本機にビニール袋等をかけて保管してください。

## 修理を依頼される前に

異常を感じたときは、次をお確かめになってからお買い求め販売店にご相談ください。

| 状態               | 原因                           | 対策                                  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| スイッチを入れても羽根が回らない | ・差し込みプラグがコンセントに正しく差し込まれていない。 | ・コンセントに差し込まれているか点検<br>又コードに傷等がないか点検 |
|                  | ・モーター・スイッチの故障                | ・お買い上げ販売店に相談する                      |
| 異音がする            | ・異物が挟まっている                   | ・異物を取り除く                            |
|                  | ・設置場所が不安定                    | ・安定した強度のある場所に移動する                   |
| 異臭がする            | ・モーター損傷                      | ・お買い上げ販売店に相談する                      |
| 羽根の回転が遅い         | ・電圧が低い                       | ・正しい電圧で使用する                         |
|                  | ・延長コードが長すぎる                  | ・延長コードは使用しない。<br>コンセントから近い場所を使用する   |

上記を確認しても変わらない場合は、お買い求め販売店に点検・修理をご依頼ください。  
お客様ご自身での修理は、危険を伴いますので絶対にしないでください。  
※修理には特殊な技術が必要です。

# 長年ご使用の扇風機はよく点検を

安全に末永くお使いいただくためには、よく点検をお願いします。

## 愛情点検



こんな症状はありませんか



★スイッチを入  
れても作動し  
ない。

★羽根が回っても  
異常に回転が  
遅かったり不  
規則。

★回転するとき  
に異常な音が  
する。

★モーター部分が異常に  
熱かったりコゲくさい  
においがする。

異常があれば  
ご使用中止!!

発煙・発火の恐れ  
があります。  
すぐに差込プラグ  
を抜いてくださ  
い。  
再使用の際は、  
必ず販売店にご相  
談ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。  
点検費用については販売店にご相談ください。

## 株式会社 ナカトミ

〒382-0836 長野県上高井郡高山村大字高井0445番地2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

**お客様相談窓口 TEL. 026-245-3105 FAX. 026-248-7101**

受付時間10:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。